

Situo 1 Variation RTS


Situo 5 Variation RTS



FR NOTICE
EN INSTRUCTIONS
DE ANLEITUNG
NL HANDLEIDING
IT ISTRUZIONI
ES MANUAL

somfy®

Ref.5138967A



100% recycled paper

somfy®

SOMFY ACTIVITÉS SA
50 avenue du Nouveau Monde
F - 74300 Cluses

www.somfy.com

FR La Situo 1 Variation RTS permet de piloter un groupe de une ou plusieurs applications. La Situo 5 Variation RTS permet de piloter jusqu'à 5 groupes de une ou plusieurs applications.

1. Sécurité et responsabilité

1. 1. Responsabilité

Ces notices doivent être conservées par l'utilisateur. Le non respect de ces instructions ou l'utilisation du produit hors de son domaine d'application est interdit et entraînerait l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat. L'installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation, et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés. Si un doute apparaît lors de l'installation de ce produit et/ou pour obtenir des informations complémentaires, consulter un interlocuteur Somfy ou aller sur le site www.somfy.com.

1. 2. Consignes de sécurité

Ne pas installer ni utiliser le produit à

- ✋ l'extérieur.
- ✋ Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.
- ✋ Ne pas exposer le produit à des chocs ou des chutes, à des matières inflammables ou à une source de chaleur, à l'humidité, à des projections de liquide, ne pas l'immerger.

2. La Situo 1 Variation RTS et la Situo 5 Variation RTS en détails (Figure A)

- Logement du support mural
- Touche Monter/ Allumer/ Ouvrir
- Touche STOP / my
- Variateur
- Touche Descendre/ Eteindre/ Fermer
- Voyant témoin d'appui sur les touches
- Voyants témoins d'appui sur les touches et de sélection de groupe
- Sélecteur de groupe
- Bouton PROG
- Support mural.

3. Sélection des groupes sur la Situo 5 Variation RTS (Figure B)

- ✋ Avant toute opération avec la Situo 5 Variation RTS, s'assurer que le bon

EN The RTS Situo 1 Variation allows a group of one or more applications to be controlled. The RTS Situo 5 Variation allows up to 5 groups of one or more applications to be controlled.

1. Safety and liability

1. 1. Liability

These instructions must be kept by the user. Failure to follow these instructions or use of the product outside its field of application is forbidden, and will invalidate the warranty and discharge Somfy of all liability.

This Somfy product must be installed by a professional motorisation and home automation installer. Moreover, the installer must comply with the standards and legislation currently in force in the country in which the product is being installed, and inform his customers of the operating and maintenance conditions for the product.

Never begin installing without first checking the compatibility of this product with the associated equipment and accessories. If in doubt when installing this product and/or to obtain additional information, contact a Somfy adviser or go to the website www.somfy.com.

1. 2. Safety instructions

- ✋ Do not use or install this product outdoors.
- ✋ Keep the product out of reach of children.
- ✋ Do not knock or drop the product, expose it to flammable materials or sources of heat or moisture, or splash or immerse it.

2. The RTS Situo 1 Variation and the RTS Situo 5 Variation in detail (Figure A)

- Wall mounting recess
- Up/On/Open button
- STOP/my button
- Variator
- Down/Off/Close button
- Key activation indicator light
- Key activation and group selection indicator lights
- Group selector
- PROG button
- Wall mounting.

3. Selecting the groups on the RTS Situo 5 Variation (Figure B)

- ✋ Before using the RTS Situo 5 Variation, check that the correct group has been selected.

groupe est sélectionné. Appuyer successivement sur le sélecteur de groupe ➤ pour sélectionner le bon groupe. Le voyant témoin ➤ de chaque groupe de 1 à 4 s'allume individuellement puis tous les témoins s'allument pour la sélection du groupe 5.

4. Installation

4. 1. Ajout/Suppression d'une Situo Variation RTS

- ✋ Pour enregistrer la première commande : se référer à la notice du moteur ou du récepteur RTS.

Pour ajouter ou supprimer la Situo Variation RTS à une application : **(Figure C)**

- 1) Sur la commande individuelle déjà associée à l'application :
 - Appuyer (≈ 2 s) sur son bouton PROG. jusqu'au va-et-vient de l'application.
- 2) Sur la Situo Variation RTS à ajouter ou à supprimer.
 - ✋ Pour la Situo 5 Variation RTS, sélectionner d'abord le groupe.
 - Faire un appui bref sur son bouton PROG. : l'application effective un va-et-vient, la Situo Variation RTS est ajoutée ou supprimée.

NL Met de Situo 1 Variation RTS kunt u een of meer toepassingen bedienen. Met de Situo 5 Variation RTS kunt u maximaal 5 groepen van een of meer toepassingen bedienen.

1. Veiligheid en aansprakelijkheid

1. 1. Aansprakelijkheid

De gebruiker moet deze informatie goed bewaren. Het niet naleven van deze aanwijzingen of een gebruik van het product buiten zijn toepassingsgebied is niet toegestaan en zal leiden tot het uitsluiten van de aansprakelijkheid en van de garantie van Somfy.

Dit Somfy product moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen. De installateur moet zich altijd aan de in het land van installatie geldende normen en wettelijke voorschriften houden en zijn klanten informeren over de gebruiks- en onderhoudsomstandigheden van het product.

Vóór de installatie aangevat wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de aanwezige apparatuur en accessoires. Raadpleeg bij twijfel tijdens de installatie van dit product of voor aanvullende informatie uw Somfy leverancier of ga naar de website www.somfy.com.

1. 2. Veiligheidsvoorschriften

✋ Het product alleen binnenshuis installeren en

- ✋ gebruiken.
- ✋ Het product buiten het bereik van kinderen houden.
- ✋ Om te voorkomen dat het product beschadigd wordt, mag u het niet onderdompelen in een vloeistof, niet laten vallen en niet blootstellen aan schokken, brandbare stoffen, een warmtebron, vocht of vloeistofspatten.

2. Uitvoerige informatie over de Situo 1 Variation RTS en de Situo 5 Variation RTS (Afbeelding A)

- Plaats van de wandsteun
- Toets Op / Aan / Openen
- STOP/MY toets
- Dimmer
- Toets Neer/ Uit/ Sluiten
- Controlelampjes voor het bedienen van de toetsen
- Controlelampjes voor het bedienen van de toetsen en de groepkeuzeschakelaar
- Groepkeuzeschakelaar
- PROG toets
- Wandhouder.

3. Groepen kiezen op de Situo 5 Variation RTS (Afbeelding B)

IT Il Situo 1 Variation RTS permette di comandare un gruppo di una o più applicazioni. Il Situo 5 Variation RTS permette di comandare fino a 5 gruppi di una o più applicazioni.

1. Sicurezza e responsabilità

1. 1. Responsabilità

L'utente dovrà aver cura di conservare questi manuali. Il mancato utilizzo delle istruzioni o un utilizzo del prodotto che esula dal suo campo di applicazione, comporta l'annullamento della responsabilità e della garanzia Somfy.

Questo dispositivo Somfy deve essere installato da un professionista della motorizzazione e della domotica. L'installatore è tenuto a rispettare le normative e la legislazione in vigore nel paese nel quale viene effettuata l'installazione, e deve informare i suoi clienti sulle condizioni di utilizzo e di manutenzione del prodotto.

Prima di effettuare l'installazione, verificare la compatibilità di questi prodotti con le apparecchiature e gli accessori associati. In caso di dubbi durante l'installazione del prodotto e/o per avere maggiori informazioni, consultare un interlocutore Somfy o visitare il sito www.somfy.com.

1. 2. Istruzioni per la sicurezza

- ✋ Non installare né utilizzare il prodotto all'aperto.
- ✋ Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- ✋ Non esporre il prodotto a urti o cadute, a materiali infiammabili o fonti di calore, all'umidità, a getti di liquidi; non immergere.

1. 2. Normas de seguridad

- ✋ No instale ni utilice este producto en el exterior.
- ✋ No deje el producto al alcance de los niños.
- ✋ No someta el producto a golpes ni deje que se caiga; no lo deje cerca de materiales inflamables ni lo exponga a una fuente de calor, a la humedad ni a salpicaduras de líquido y no lo sumerja en ningún líquido.

2. Situo 1 Variation RTS y Situo 5 Variation RTS en detalle (figura A)

- Enganche para soporte mural
- Botón Subir/encender/abrir
- Botón STOP/my
- Modulador
- Botón bajar/apagar/cerrar
- Indicador luminoso de pulsación de botones
- Indicador luminoso de pulsación de botones y de selección de grupo
- Selector de grupo
- Botón PROG
- Soporte mural

3. Selección de grupos en el Situo 5 Variation RTS (figura B)

- ✋ Antes de realizar cualquier operación con el

✋ Voorafgaande aan de bediening van de Situo 5 Variation RTS verifiëren of de juiste groep is gekozen.

Druk achtereenvolgens op de groepkeuzeschakelaar ➤ om de gewenste groep te kiezen. Het controlelampje ➤ van elke groep 1 tot en met 4 licht afzonderlijk op en vervolgens alle lampjes branden voor de selectie van groep 5.

4. Installatie

4. 1. Een Situo Variation RTS toevoegen/verwijderen

- ✋ Programmeren van de eerste bediening: zie de handleiding van de motor of de RTS-ontvanger.

U kunt als volgt de Situo Variation[®] RTS toevoegen aan een toepassing of wissen: **(Afbeelding C)**

- 1) Op de bediening die al aan de toepassing is gekoppeld:
 - Druk (≈ 2 s) op de PROG toets tot het systeem heen en weer beweegt.
- 2) Op de Situo Variation[®] RTS die u wilt toevoegen of wissen.
 - ✋ Voor de Situo 5 Variation RTS eerst de groep kiezen.
 - Druk kort op de PROG toets: de toepassing beweegt heen en weer en de Situo Variation[®] RTS wordt toegevoegd of gewist.

selezionato il gruppo corretto. Premere più volte di seguito il selettore di gruppo ➤ per selezionare il gruppo corretto.

La spia ➤ di ogni gruppo da 1 a 4 si accende individualmente, poi tutte le spie si accendono per la selezione del gruppo 5.

4. Installazione

4. 1. Aggiunta/Eliminazione di un Situo Variation RTS

- ✋ Per registrare il primo telecomando: consultare il manuale del motore o del ricevitore RTS.

Per aggiungere o eliminare il Situo Variation RTS a/da un'applicazione: **(Figura C)**

- 1) Sul telecomando singolo già associato al prodotto portante:
 - Premere (≈ 2 s) il pulsante PROG. fino a un breve movimento di salita/discesa dell'applicazione.
- 2) Sul Situo Variation RTS da aggiungere o da eliminare.
 - ✋ Per il Situo 5 Variation RTS, selezionare innanzitutto il gruppo.
 - Premere brevemente il pulsante PROG.: l'applicazione effettua un breve movimento di salita/discesa, il Situo Variation RTS viene aggiunto o eliminato.

Situo 5 Variation RTS, compruebe que está seleccionado el grupo correcto.

Pulse de forma sucesiva el selector de grupo ➤ para seleccionar el grupo correcto.

El indicador luminoso ➤ de cada grupo del 1 al 4 se enciende de forma individual y, a continuación, todos los indicadores se iluminan para la selección del grupo 5.

4. Instalación

4. 1. Añadir/Eliminar un Situo Variation RTS


- ✋ Para memorizar el primer mando: consulte el manual del motor o del receptor RTS.

Para añadir o eliminar el Situo Variation RTS en una aplicación: **(figura C)**






- 1) En el mando individual asociado a la aplicación:
 - Pulse (≈ 2 segundos) el botón PROG hasta que se produzca el movimiento de subida y bajada de la aplicación.
- 2) En el mando Situo Variation RTS que deba añadirse o eliminarse:
 - ✋ En el caso del Situo 5 Variation RTS, seleccione primero el grupo.
 - Pulse brevemente el botón PROG: la aplicación efectuará un movimiento de subida y bajada y se añadirá o eliminará el mando Situo Variation RTS.

ES - En virtud del presente documento, SOMFY ACTIVITES SA declara que el equipo de radio objeto de las presentes instrucciones es conforme con las exigencias de la Directiva de radio 2014/53/UE y los demás requisitos básicos de las directivas europeas aplicables. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad con la UE en www.somfy.com/ce.

A Situo 1 Variation RTS

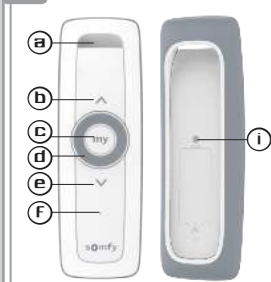

Situo 5 Variation RTS

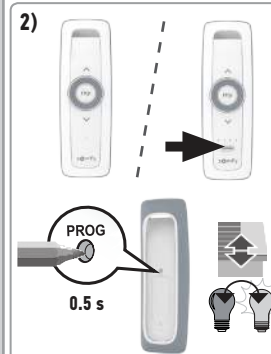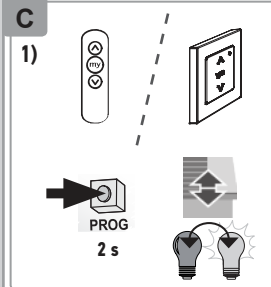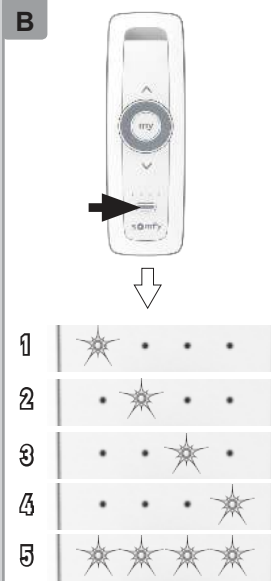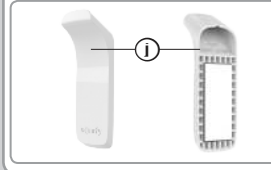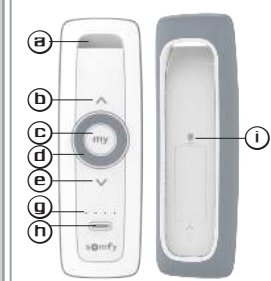

- FR 4. 2. Fixation (Figure D)**
- 1) Enlever le film de protection de l'adhésif au dos du support mural.
 - 2) Fixer le support mural sur une surface plane, propre et sèche. Presser pour un collage optimal.
 - 3) Poser la Situo Variation RTS sur le support.

5. Utilisation

Avant toute opération avec la Situo 5 Variation RTS, s'assurer que le bon groupe est sélectionné.

5. 1. Sélecteur de groupe sur la Situo 5 Variation RTS

Permet l'affichage et le changement de groupe (5 groupes sont disponibles) :

- Un appui bref : visualisation du groupe sélectionné.
- Des appuis successifs : changement de groupe.

Groupe 5 : les 4 voyants témoins s'allument ensemble.

5. 2. Touches ^ / v (Figure E)

Selon le type d'application à piloter :

- ^: Monter / Allumer / Ouvrir
- v: Descendre / Éteindre / Fermer

5. 3. Variateur (Figure F)

Permet :

- La variation de l'inclinaison des lames orientables des stores vénitiens

- La variation de la lumière et du chauffage.

Défilement 1 cran : 1 pas de basculement des lames, variation de l'éclairage et du chauffage par cran de variateur.
Défilement n cran : n étapes de basculement des lames, n étapes de variation de l'éclairage et du chauffage.

5. 4. Touche STOP/my (Figure G)

- Appuyer **brèvement** sur **my** pour stopper l'activation de l'application.
- Si l'application est à l'arrêt, appuyer **brèvement** sur **my** pour l'activer jusqu'à sa position favorite (my).

5. 5. Enregistrement, modification ou suppression de la position favorite (my) (Figure H)

- Placer l'application dans la position souhaitée puis appuyer (≈ 5 s) sur **my** pour l'enregistrer en position favorite (my).
- Placer l'application dans sa position favorite (my) et appuyer (≈ 5 s) sur **my** pour la supprimer.

6. Astuces et conseils

Pour remplacer le dernier point de commande RTS perdu ou cassé, contacter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

7. Remplacement de la pile (Figure I)

En suivant la figure, retirer la plaque arrière de la

télécommande, remplacer la pile par une pile aux caractéristiques identiques puis refermer.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

Tenir hors de portée des enfants les piles neuves et usagées

Ne pas avaler la pile. En cas d'ingestion, la pile peut causer des brûlures chimiques en à peine 2 heures et peut causer la mort. Si vous pensez que cela s'est produit, appelez immédiatement un médecin. En cas de fermeture incorrecte du compartiment pile, ne plus utiliser le produit et le garder hors de portée des enfants.

Ne pas jeter au feu, risque d'explosion.

Veiller à séparer les piles et batteries des autres types de déchets et à les recycler via le système local de collecte.

Nous nous soucions de notre environnement. Ne jetez pas votre appareil avec les déchets ménagers habituels. Déposez-le dans un point de collecte agréé pour son recyclage.

8. Données techniques

Bandes de fréquence et puissance maximale utilisée : 433.050 MHz - 434.790 MHz p.a.r. <10 mW
Portée radio : 20 m entre deux murs.
Température d'utilisation : 0°C à +50°C
Alimentation : 1 pile type CR2430, 3 V

NL 4. 2. Bevestiging (Afbeelding D)

- 1) Verwijder de beschermfilm van de achterkant van de wandhouder.
- 2) Bevestig de wandhouder op een vlak, schoon en droog oppervlak. Stevig aandrukken voor een optimale hechting.
- 3) De Situo Variation RTS op de houder plaatsen.

5. Gebruik

Voorafgaande aan de bediening van de Situo 5 Variation RTS verifiëren of de juiste groep is gekozen.

5. 1. Groepkeuzeschakelaar op de Situo 5 Variation RTS

Voor het weergeven en wijzigen van de groep (5 groepen beschikbaar):

- Een korte druk: weergave van de geselecteerde groep.
- Opeenvolgend drukken: wijziging van de groep.

Groep 5: de 4 controlelampjes lichten tegelijk op.

5. 2. Toetsen ^ / v (Afbeelding E)

Afhankelijk van het type te besturen systeem:

- ^: Op / Aan / Openen
- v: Neer / Uit / Sluiten

5. 3. Dimmer (Afbeelding F)

Voor:

- Het variëren van de stand van de lamellen van jaloeziën
- Het variëren van de verlichting en van de verwarming.

1 klik verdraaien: 1 stap voor het kantelen van de lamellen, voor de variatie van de verlichting en van de verwarming per klik van de dimmer.
n klikken verdraaien: n stappen voor het kantelen van de lamellen, n stappen voor de variatie van de verlichting en van de verwarming.

5. 4. Toets STOP/my (Afbeelding G)

- Druk **kort** op **my** om de toepassing te stoppen.
- Als de toepassing is gestopt, drukt u **kort** op **my** om de toepassing naar haar voorkeurspositie (my) te sturen.

5. 5. De voorkeurspositie (my) opslaan of verwijderen (Afbeelding H)

- Plaats de toepassing in de gewenste positie en druk (≈ 5 sec.) op **my** om de voorkeurspositie (my) op te slaan.
- Stuur de toepassing naar de voorkeurspositie (my) en druk (≈ 5 sec.) op **my** om ze te wissen.

6. Tips en adviezen

Voor het vervangen van het laatste verloren of defecte RTS bedieningspunt, moet u contact opnemen met een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

7. De batterij vervangen (Afbeelding I)

De achterkant van de afstandsbediening volgens de afbeelding afnemen, de batterij vervangen door een

batterij met dezelfde eigenschappen en de achterkant terugplaatsen.

Het vervangen van de batterij door een ongeschikte batterij kan explosiegevaar veroorzaken.

Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen

De batterij niet inslikken. Als de batterij wordt ingeslikt, kan deze binnen slechts 2 uur chemische brandwonden veroorzaken en de dood tot gevolg hebben. Als u denkt dat dit is gebeurd, bel onmiddellijk een arts. Als het batterijvakje niet goed sluit, gebruikt u het product niet langer en houdt u het uit de buurt van kinderen.







Niet in het vuur werpen, kan ontploffen.

Scheid accu's en batterijen van andere soorten afval en laat ze recylen via uw lokale recyclingstation.

Wij geven om ons milieu Werp het apparaat niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het naar een erkend inzamelpunt voor recycling.

8. Technische gegevens

Gebruikte frequentiebanden en maximaal vermogen: 433.050 MHz - 434.790 MHz ERP <10 mW
Zendbereik: 20 m tussen twee wanden.
Werkings temperatuur: 0 °C tot +50 °C
Voeding: 1 batterij type CR2430, 3 V.

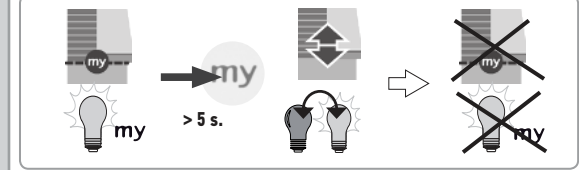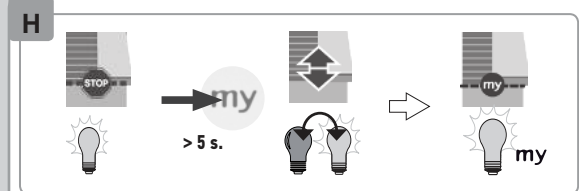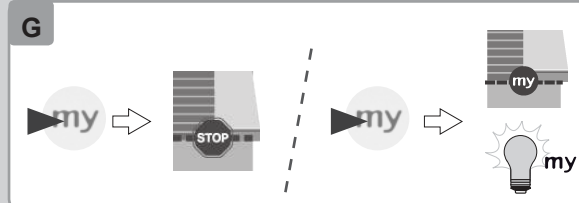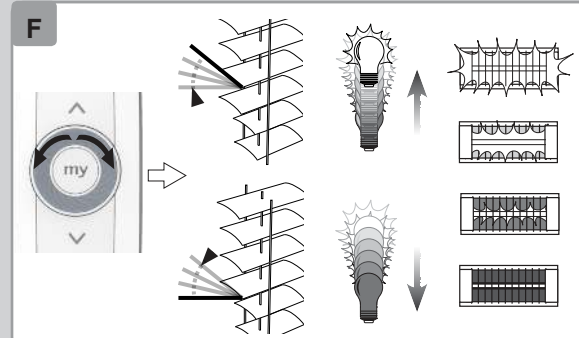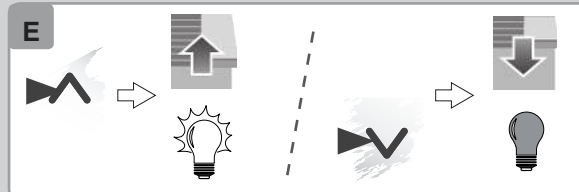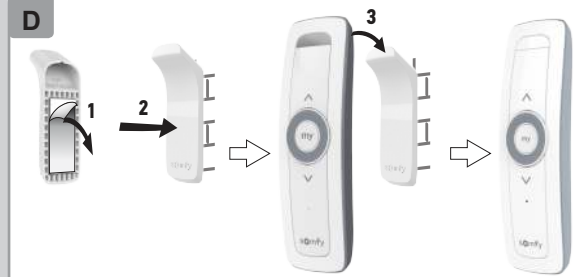

EN 4. 2. Fastening (Figure D)

- 1) Remove the protective film from the adhesive on the back of the wall mounting.
- 2) Fasten the wall mounting to a flat, clean and dry surface. Press for optimum bonding.
- 3) Place the RTS Situo Variation on the mounting.

5. Use

Before using the RTS Situo 5 Variation, check that the correct group has been selected.

5. 1. Group selector on the RTS Situo 5 Variation

This allows the group to be displayed and changed (5 groups are available):

- Short press: visualisation of the group selected.
- Press several times: change of group.

Group 5: all 4 indicator lights come on together.

5. 2. Buttons ^ / v (Figure E)

Depending on the type of application to be operated:

- ^: Up / On / Open
- v: Down / Off / Close

5. 3. Variator (Figure F)

Used to:

- vary the angle of the adjustable slats on Venetian blinds
- vary the lighting and heating.

Scroll 1 notch: slats tilted 1 notch, lighting and heating changed per variator notch.
Scroll n notches: tilt the slats by n steps, vary the lighting and heating by n steps.

5. 4. STOP button /my (Figure G)

- Briefly press **my** to stop the application from being activated.
- If the application has been stopped, briefly press **my** to activate it until the favourite position (my).

5. 5. Setting, modifying or deleting the favourite position (my) (Figure H)

- Place the application in the required position then press **my** (≈ 5 s) to set the favourite position (my).
- Place the application in the favourite position (my) and press **my** (≈ 5 s) to delete it.

6. Tips and recommendations

To replace the last RTS control point lost or broken, contact a motorisation and home automation professional.

7. Replacing the battery (Figure I)

Following the figure, remove the rear panel from the remote control, replace the battery with a new one with the same characteristics then close the panel.

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

Keep new and used batteries away from children.

Do not ingest battery. If the battery is swallowed, it can cause chemical burns in just 2 hours and can lead to death. If you think this occurred, call a doctor immediately. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

Do not throw onto a fire as there is a risk of explosion.

Please separate storage cells and batteries from other types of waste and recycle them via your local collection facility.

We care about our environment. Do not dispose of the appliance with usual household waste. Give it to an approved collection point for recycling.

8. Technical data

Frequency range and maximum power used: 433.050 MHz - 434.790 MHz e.r.p. <10 mW
Radio range: 20 m between two walls.
Operating temperature: 0°C to +50°C
Power supply: 1 type CR2430 battery, 3 V.

IT 4. 2. Fissaggio (Figura D)

- 1) Rimuovere la pellicola di protezione dall'adesivo sul retro del supporto a muro.
- 2) Fissare il supporto a muro su una superficie piana, pulita e asciutta. Premere per un incollaggio ottimale.
- 3) Appoggiare il Situo Variation RTS sul supporto.

5. Utilizzo

Prima di ogni operazione con il Situo 5 Variation RTS, verificare che sia selezionato il gruppo corretto.

5. 1. Selettore del gruppo sul Situo 5 Variation RTS

Permette la visualizzazione e il cambio di gruppo (sono disponibili 5 gruppi):

- Una pressione breve: visualizzazione del gruppo selezionato.
- Più pressioni consecutive: cambio di gruppo.

Gruppo 5: le 4 spie si accendono insieme.

5. 2. Tasti ^ / v (Figura E)

In base al tipo di prodotto portante da comandare:

- ^: Salire / Accendere / Aprire
- v: Scendere / Spegner / Chiudere

5. 3. Variatore (Figura F)

Permette:

- La variazione dell'inclinazione delle stecche

orientabili delle veneziane

- La variazione della luce e del riscaldamento.

Scorrimto 1 tacca: 1 passo di oscillazione delle stecche, variazione dell'illuminazione e del riscaldamento per tacca del variatore.
Scorrimto n tacche: n intervalli di oscillazione delle stecche, n intervalli di variazione dell'illuminazione e del riscaldamento.

5. 4. Tasto STOP/my (Figura G)

- Premere **brevemente my** per arrestare l'attivazione del prodotto portante.
- Se l'applicazione è in arresto, premere **brevemente my** per attivarla fino alla sua posizione preferita (my).

5. 5. Programmazione, modifica o eliminazione della posizione preferita (my) (Figura H)

- Posizionare l'applicazione nella posizione desiderata e poi premere (≈ 5 s) **my** per registrarla nella posizione preferita (my).
- Posizionare l'applicazione nella sua posizione preferita (my) e premere (≈ 5 s) **my** per eliminarla.

6. Consigli e raccomandazioni

Per sostituire l'ultimo punto di comando RTS perso o rotto, contattare un professionista della motorizzazione e dell'automazione d'interni.

7. Sostituzione della pila (Figura I)

Seguendo la figura, rimuovere la piastra posteriore del

telecomando, sostituire la pila con una pila dalle caratteristiche identiche e poi richiudere.

Rischio di esplosione se la pila viene sostituita con una di tipo scorretto.

Tenere i bambini fuori dalla portata delle batterie nuove e usate

Non ingerire la batteria. Se inghiottita, la batteria può causare ustioni chimiche in sole 2 ore e portare alla morte. Se pensi che sia successo, chiama subito un medico. Se il vano batteria non si chiude bene, smettete di usare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini.

Non gettare nel fuoco, rischio di esplosione.

Fare attenzione a separare le pile e le batterie dagli altri tipi di rifiuti e a riciclarle attraverso il sistema locale di raccolta.

L'ambiente ci sta a cuore. Non smaltire il dispositivo con i normali rifiuti domestici. Consegnarlo in un punto di raccolta approvato per il riciclaggio.

8. Dati tecnici

Fasce di frequenza e potenza massima utilizzata: 433.050 MHz - 434.790 MHz e.r.p. <10 mW
Portata radio: 20 m tra due muri.
Temperatura di funzionamento: da 0°C a +50°C
Alimentazione: 1 batteria tipo CR2430 da 3 V.

DE 4. 2. Befestigung (Abbildung D)

- 1) Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche an der Rückseite Wandhalterung.
- 2) Bringen Sie die Wandhalterung auf einer glatten, sauberen und trockenen Fläche an. Drücken Sie sie fest an, damit sie gut klebt.
- 3) Platzieren Sie den Situo Variation RTS in der Wandhalterung.

5. Bedienung

Stellen Sie vor jedem Befehl am Situo 5 Variation RTS sicher, dass die richtige Gruppe gewählt ist.

5. 1. Gruppenwahlschalter am Situo 5 Variation RTS

Zeigt den Wechsel zwischen den Gruppen an (insgesamt 5 verfügbare Gruppen):

- Eine kurze Betätigung: Anzeigen der gewählten Gruppe.
- Wiederholte Betätigung: Wechsel der Gruppe.

Gruppe 5: Die 4 LEDs leuchten gemeinsam auf.

5. 2. Tasten ^ / v (Abbildung E)

Je nach gesteuerter Anwendung haben diese Tasten folgende Bedeutung:

- ^: AUF/Einschalten/Öffnen
- v: AB/Ausschalten/Schließen

5. 3. Stellrad (Abbildung F)

Hiermit sind folgende Funktionen möglich:

- Die Neigung der Lamellen von Jalousien verstellen

- Beleuchtung und Heizung verstellen

Verstellung um 1 Raste: Verstellung der Lamellen um 1 Schritt, Verstellung von Beleuchtung und Heizung gemäß Raste des Stellrads.
Verstellung um mehrere Rasten: Verstellung der Lamellen um die entsprechende Anzahl von Schritten, Verstellung von Beleuchtung und Heizung gemäß der entsprechenden Anzahl von Rasten des Stellrads.

5. 4. Taste STOP/my (Abbildung G)

- Drücken Sie **kurz** die Taste **my**, um die Aktivierung der Anwendung zu stoppen.
- Wenn die Anwendung gestoppt ist, drücken Sie **kurz** die Taste **my**, um die Anwendung in ihre Lieblingsposition (my) zu fahren.

5. 5. Einstellen, Ändern oder Löschen der Lieblingsposition (my) (Abbildung H)

- Bringen Sie die Anwendung in die gewünschte Position und drücken Sie (ca. 5 s) die Taste **my**, um diese Position als Lieblingsposition (my) einzustellen.
- Bringen Sie die Anwendung in die Lieblingsposition (my) und drücken Sie (ca. 5 s) die Taste **my**, um sie zu löschen.

6. Tipps und Empfehlungen

Für den Austausch von verlorenen oder defekten RTS-Funksendern wenden Sie sich bitte an einen Fachmann für Gebäudeautomation.

7. Auswechseln der Batterie (Abbildung I)

Nehmen Sie gemäß Abbildung die Abdeckung hinten am Funksender ab, ersetzen Sie die Batterie durch eine

identische Batterie und schließen Sie das Gerät wieder.

Bei Batterien falschen Typs besteht Explosionsgefahr.

Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten.

Batterie nicht verschlucken. Wenn die Batterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur zwei Stunden chemische Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Wenn Sie denken, dass das passiert ist, rufen Sie sofort einen Arzt an. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Gerät nicht weiter verwenden und von Kindern fernhalten. Die Batterie nicht ins Feuer werfen.

Explosionsgefahr!

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie entsprechend den geltenden Vorschriften im Handel oder bei den kommunalen Sammelstellen.

Wir wollen die Umwelt schützen. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie dieses bei einer zugelassenen Recycling-Sammelstelle ab.

8. Technische Daten

Frequenzband und maximale Leistung: 433.050 MHz - 434.790 MHz e.r.p. <10 mW
Funkreichweite: 20 m, zwischen zwei Wänden.
Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C
Spannungsversorgung: 1 Batterie 3 V, Typ CR2430.

ES 4. 2. Fijación (figura D)

- 1) Retire la película protectora del adhesivo situada en la parte trasera del soporte mural.
- 2) Fije el soporte mural en una superficie plana, limpia y seca. Presiónelo para que quede bien fijado.
- 3) Coloque el Situo Variation RTS sobre el soporte.

5. Utilización

Antes de realizar cualquier operación con el Situo 5 Variation RTS, asegúrese de que está seleccionado el grupo correcto.

5. 1. Selector de grupo en el Situo 5 Variation RTS

Permite ver y cambiar el grupo (hay 5 grupos disponibles):

- Una pulsación breve: visualización del grupo seleccionado.
- Pulsaciones sucesivas: cambio de grupo.

Grupo 5: los 4 indicadores luminosos se encienden a la vez.

5. 2. Botones ^ / v (figura E)

En función del tipo de aplicación que va a controlarse:

- ^: subir/encender/abrir
- v: bajar/apagar/cerrar

5. 3. Modulador (figura F)

Permite:

- variar la inclinación de las lamas orientables de las persianas venecianas;
- variar la luz y la calefacción.

Desplazamiento de 1 ranura: 1 paso de basculación de las lamas, variación de la iluminación y de la calefacción por cada ranura del modulador.
Desplazamiento de n ranuras: n pasos de basculación de las lamas, n pasos de variación de la iluminación y de la calefacción.

5. 4. Botón STOP/my (figura G)

- Pulse **brevemente** el botón **my** para detener la activación de la aplicación.
- Si la aplicación no está en movimiento, pulse **brevemente** el botón **my** para activarla y hacer que se mueva hasta su posición preferida (my).

5. 5. Memorización, modificación o eliminación de la posición preferida (my) (figura H)

- Sitúe la aplicación en la posición deseada y pulse (≈ 5 s) el botón **my** para memorizar la posición preferida (my).
- Sitúe la aplicación en la posición preferida (my) y pulse (≈ 5 s) el botón **my** para eliminarla.

6. Trucos y consejos

Para sustituir el último punto de mando RTS extraviado o deteriorado, debe contactar con un profesional de la motorización y de la automatización de la vivienda.

7. Sustitución de la pila (figura I)

Siguiendo la figura, retire la placa trasera del mando a distancia, sustituya la pila por otra de características idénticas y vuelva a cerrar el mando.

Existe riesgo de explosión si la pila se sustituye por una de tipo incorrecto.

Mantenga a los niños fuera del alcance de las baterías nuevas y usadas.

No ingiera la pila. En caso de ingerir la pila, se pueden producir quemaduras químicas en apenas dos horas y provocar la muerte. Si usted piensa que esto ha sucedido, llame a un médico de inmediato. Si el compartimento de la pila no se cierra de forma segura, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.

No tire las pilas al fuego, puesto que hay riesgo de explosión.

Recuerde separar las baterías y las pilas del resto de desechos y reciclarlas a través del centro de recogida de residuos de su localidad.

Nos preocupa el medioambiente. No tire el aparato junto con los desechos domésticos habituales. Llévelo a un punto de recogida aprobado para su reciclaje.

8. Datos técnicos

Bandas de frecuencia y potencia máxima utilizadas: 433,050 MHz - 434,790 MHz p.a.r. <10 mW
Alcance del radiocontrol: 20 m entre dos paredes.
Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a +50 °C
Alimentación: 1 pila de tipo CR2430, 3 V.

